



hermeta
life

Leuninghouder 3551

ons advies:

Gebruik een leuning met een breedte tussen de 40 en 50 mm.

Is de leuning hoger dan 50 mm, dan is een inkeping in de leuning beter voor stevige grip.

montagehoogte leuning:


De bovenkant van de leuning komt 85 tot 90 cm boven de voorkant van de traprede.

gebaseerd op

ITS 2016 OBJECTEN (C00-03) (NL)
DIN 18040-1:2010 4.3.6 Treppen (D)
2010ADASTandards 505 Handrails (USA)

aanvullende informatie:

Tips voor Toegankelijkheid

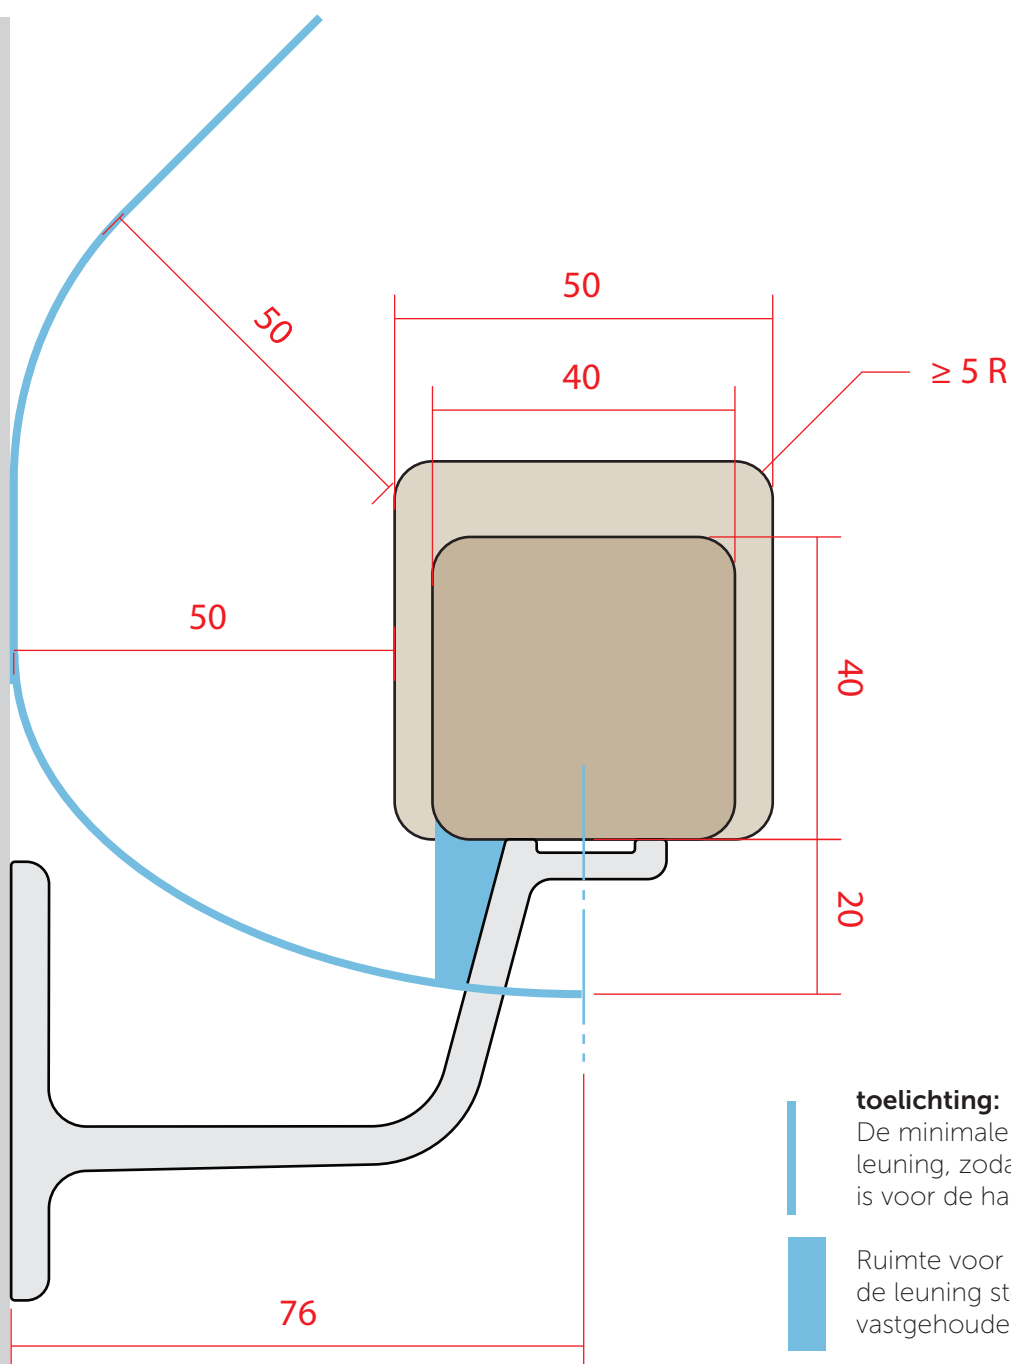

toelichting:

De minimale vrije ruimte rondom de leuning, zodat er voldoende ruimte is voor de hand.

Ruimte voor de vingers, zodat de leuning stevig kan worden vastgehouden.



hermeta
life

Leuninghouder 3551

ons advies:

Gebruik een leuning met een breedte tussen de 40 en 50 mm.

Is de leuning hoger dan 50 mm, dan is een inkeping in de leuning beter voor stevige grip.

montagehoogte leuning:


De bovenkant van de leuning komt 85 tot 90 cm boven de voorkant van de traprede.

gebaseerd op

ITS 2016 OBJECTEN (C00-03) (NL)
DIN 18040-1:2010 4.3.6 Treppen (D)
2010ADASTandards 505 Handrails (USA)

aanvullende informatie:

Tips voor Toegankelijkheid

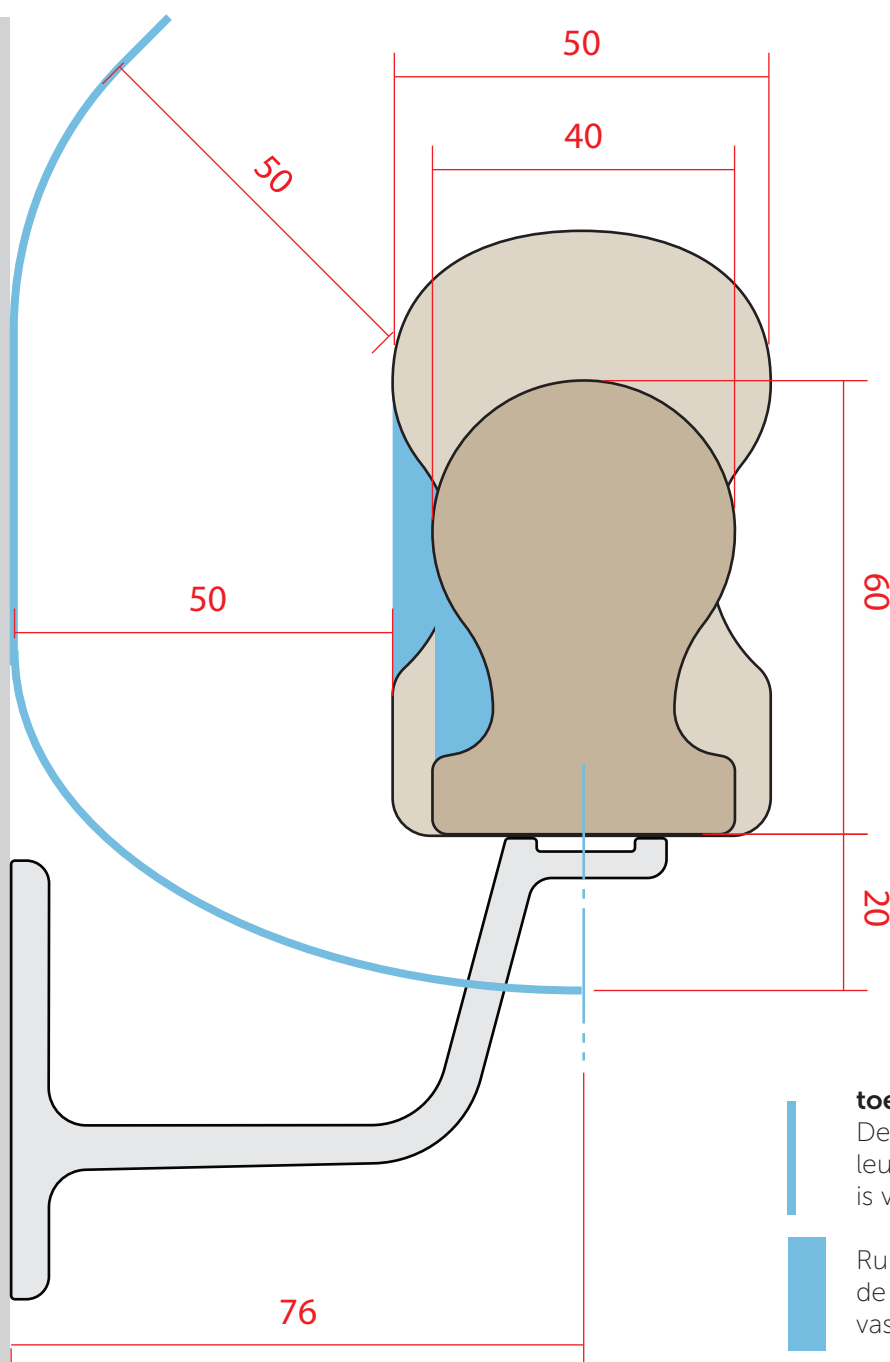

toelichting:

De minimale vrije ruimte rondom de leuning, zodat er voldoende ruimte is voor de hand.

Ruimte voor de vingers, zodat de leuning stevig kan worden vastgehouden.